

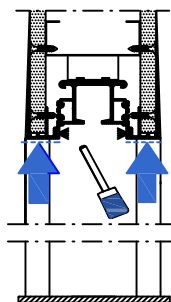


SAMOSTATNÝ

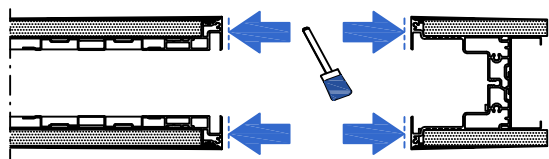

DVOJITÝ

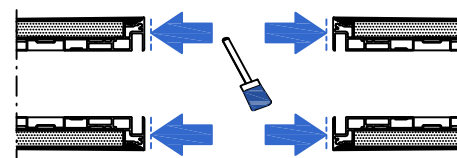


LAKOVÁNÍ HLINÍKOVÉHO OBVODOVÉHO RÁMU


OČISTĚTE HLINÍKOVÝ RÁM OD PŘÍPADNÝCH ZBYTKŮ SÁDRY. APLIKUJTE VHODNĚ ROZŘEDĚNOU PRVNÍ VRSTVU CEMENTITU.

UPOZORNĚNÍ: VYHNĚTE SE VELKÝM TLOUŠŤKÁM, NEBO NAHROMADĚNÍ LAKU.


LAKOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
PRO DŘEVĚNÝ PANEL

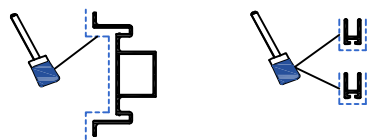


LAKOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
PRO SKLENĚNÝ PANEL
(VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

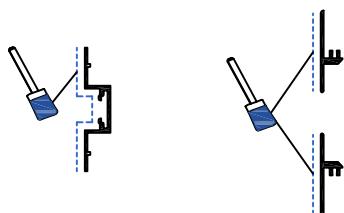

LAKOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
PRO DŘEVĚNÝ PANEL



LAKOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
PRO SKLENĚNÝ PANEL
(VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

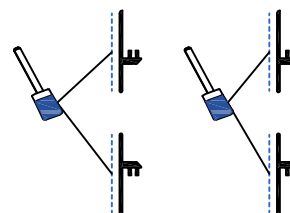

LAKOVÁNÍ PANELU S POUŽITÍM PODKLADOVÉ VRSTVY - PRIMERU (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

DŮKLADNĚ OČISTĚTE PANEL A PROVEĎTE POVRCHOVOU ÚPRAVU APLIKACÍ TENKÉ VRSTVY LAKU.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: KAŽDÝ DRUH APLIKACE (NAPŘ. LAKOVÁNÍ, APLIKACE TAPET APOD.) MUSÍ BÝT VŽDY PROVEDEN NA OBOU STRANÁCH VE STEJNÉ MÍŘE.

UPOZORNĚNÍ: VYHNĚTE SE VELKÝM TLOUŠŤKÁM, NEBO NAHROMADĚNÍ LAKU NA OKRAJÍCH. MOHLY BY TOTIŽ OHROZIT POHYB PANELU.

